

注意

※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデューズの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。(エアコン吹出し口側が赤い面となります。)※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順
G-A01

簡 単 2 分



◆純正品と形状が異なる場合がありますが、問題なく使用できます。




◆一部車種はエアコンフィルターはオプションです。◆エアコンユニットのない車両には装着不可。

作業手順
G-A02

簡 単 2 分






◆全車標準

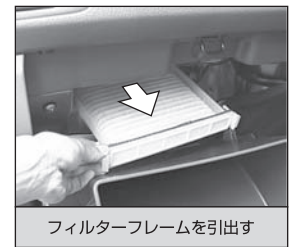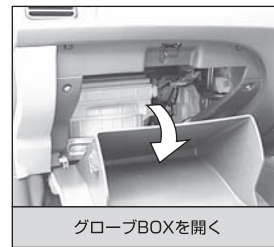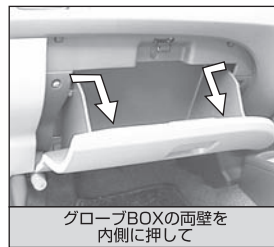作業手順
G-A03

簡 単 2 分



◆全車標準

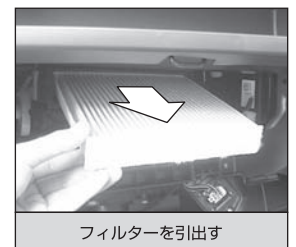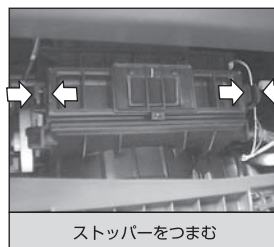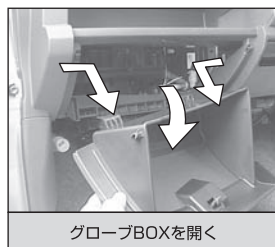

注意

※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデューズの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。(エアコン吹出し口側が赤い面となります。)※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**


作業手順
G-A04

簡単 3分


AZワゴン (MJ23S系) ワゴンR (MH23S系) ワゴンRスティングレー



◆全車標準

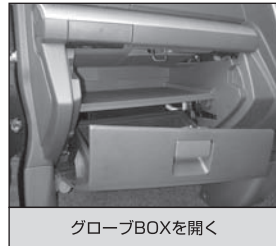

グローブBOXを開く

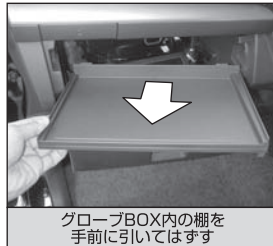グローブBOX内の棚を
手前に引いてはすす

フィルターカバーをはすす



フィルターを引出す


作業手順
G-B01

やや難 5分


MRワゴン (MF22S系) モコ (MG22S系)




◆全車標準

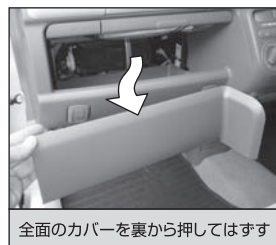

全面のカバーを裏から押してはすす

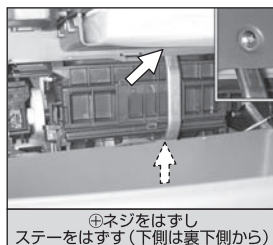⊕ネジをはすし
ステーをはすす (下側は裏下側から)

フィルターカバーをはすし

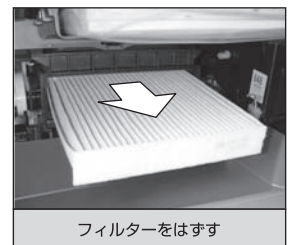

フィルターをはすす


作業手順
H-A01

簡単 3分

タント (L350S/L360S系) ミラ (L250/L260系) ミラジーノ (L650S/L660S系) ミラ アヴィ ムーブ (L15#S/L160S系) ムーヴカスタム (L15#S/L160S系) ムーヴ ラテ®




◆ほとんどの車種はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。

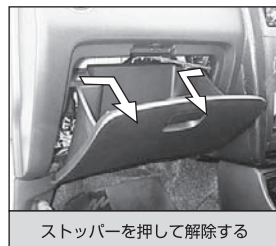


ストッパーを押して解除する



グローブBOXを開く

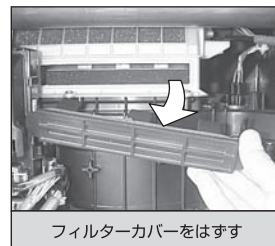


フィルターカバーをはすす

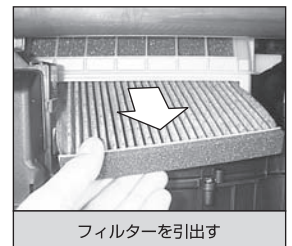

フィルターを引出す

未装着車の場合


やや難 5分

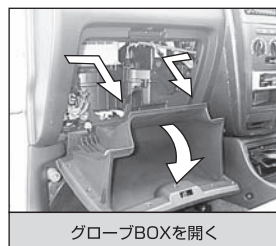☆未装着車の場合は、別途FDP4
が必要です

グローブBOXを開く



切取る

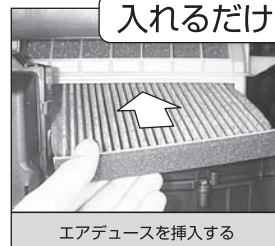フィルター挿入口を
カッターで切取る

エアデューズを挿入する

別売のフタ
FDP4

FDP4を装着する